

Kurzanleitung

Sendersuchlauf


Sony


Model KDL-32W655A und typähnliche Geräte


SONY





Sendersuchlauf

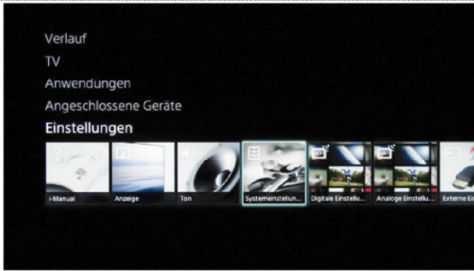- 

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **HOME**. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** und **Systemeinstellungen**.
- 

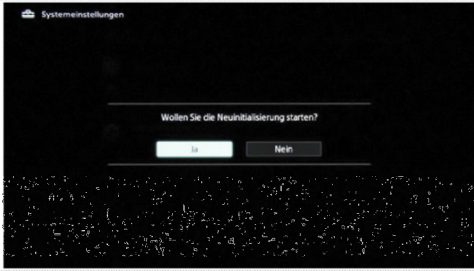2. Wählen Sie unter Menü Einstellungen / Systemeinstellungen die Option **Neuinitialisierung**.
- 

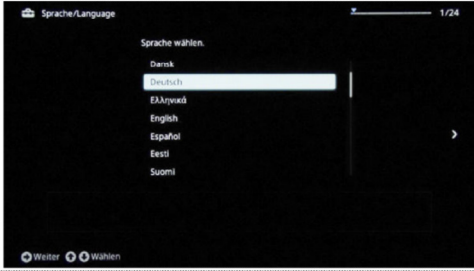3. Bestätigen Sie die Neuinitialisierung mit **Ja**.
Hinweis:
Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.
- 

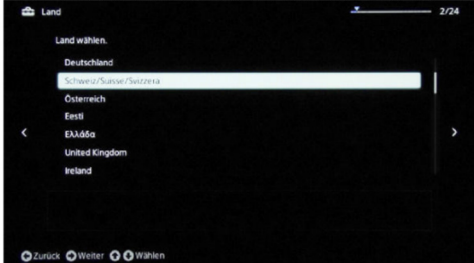4. Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus.
- 

5. Wählen Sie das Land **Österreich**

6.




Bitte wählen Sie den Betrachtungsmodus aus und bestätigen Sie mit **OK**.

7.




Bitte wählen Sie die montierte Position Ihres TV-Gerätes aus und bestätigen Sie mit **OK**.

8.

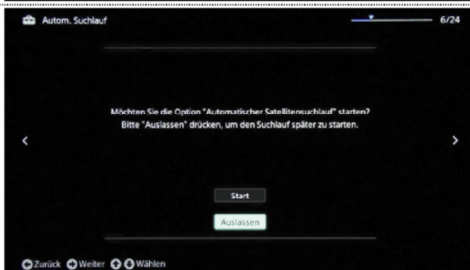


Für die Anwendung des TV-Gerätes in einem Kabelnetz kann der Satellitensuchlauf ausgelassen werden. Wählen Sie dazu **Auslassen** und bestätigen Sie mit **OK**.

9.

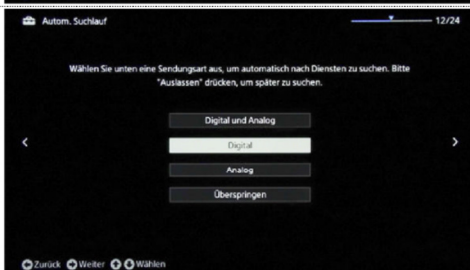


Wählen Sie den **Digital** Suchlauf aus.

10.

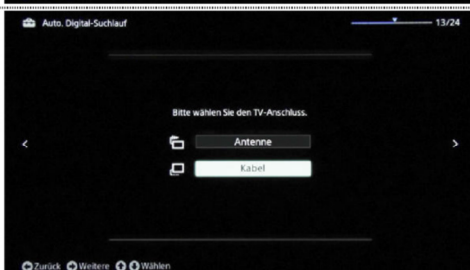

Wählen Sie **Kabel** als Ihr TV-Anschluss aus und bestätigen mit **OK**.

11.

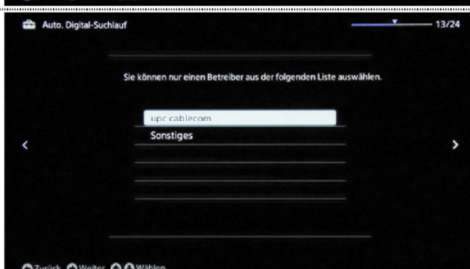

Wählen Sie die Option **Sonstiges** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

12.




Jetzt geben Sie folgende **Parameter** ein:

- Frequenz = 290000 MHz
- Netzwerk-ID = 01111

Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.


Bestätigen Sie danach die Eingabe mit **OK** und **Start**.

13.

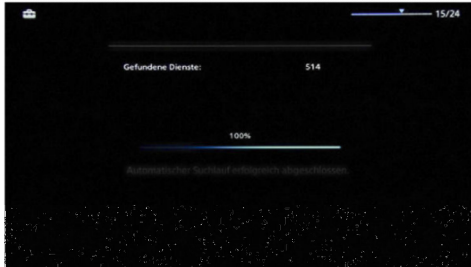

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

14.

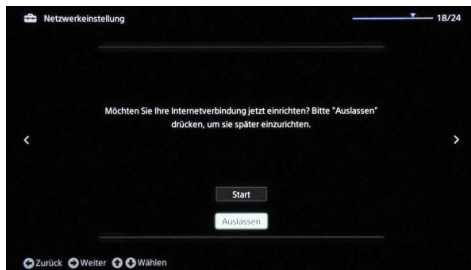

Sie können nun wählen, ob Sie die Netzwerk-Konfigurationen jetzt einstellen möchten oder zu einem späteren Zeitpunkt.


Gewünschten Vorgang wählen und danach mit **OK** bestätigen.

15.




Wählen Sie die gewünschte Zapping-Funktion und bestätigen Sie diese mit **OK**.

16.

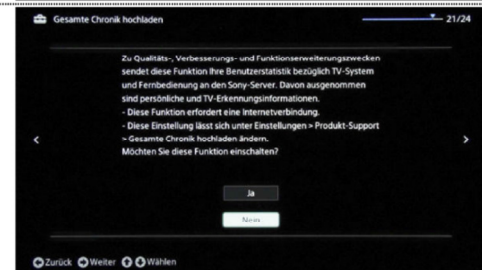


Lesen Sie die Information und wählen Sie danach die gewünschte Option.

17.

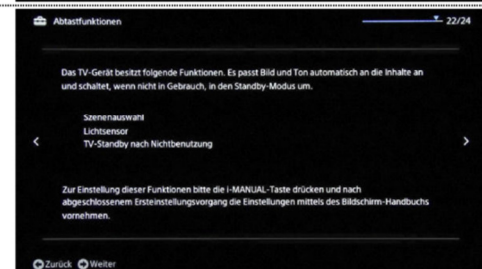

Beachten Sie die Informationen zu Ihrem TV-Gerät.

18.

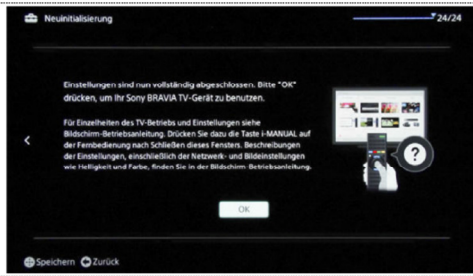

Schliessen Sie die Installation mit **OK** ab.